



产品快速安装指南

一 概述

是具有 1 个 10/100M 以太网口和 2/4 个异步串口的通讯服务器。

二 产品包装和配件清单

在您打开产品包装后，请核对包装盒中的物品是否符合下列清单

标准配置：

- 1 台串口服务器
- 1 个电源适配器（宽压产品不配电源）
- 1 张使用快速安装手册
- 1 张存有相关软件及说明书的光盘

三 硬件简介

(1) 产品外观：



(2) 指示灯说明：

指示灯	颜色	功 能
Power	红	常亮状态表示电源正常接通。
10/100M	黄	常亮状态表示网口接入网络。
Link/Act	绿	常亮状态表示网络连接正常；闪烁状态表示正在进行网络数据收发。
Run	绿	快速闪烁状态表示系统正在启动；慢速闪烁状态表示系统工作正常。
SPD	绿	显示串口正在收发数据。

四 硬件安装

(1) **连接电源：**将电源适配器一端插在 220v 交流电源插座上，另一端插接在 IO-SERVER 电源接口上。

(2) **连接网络：**连接网线的一端到网口，另一端连接到以太网网络。



(3) **连接设备：**设备出来的串口连接到串口服务器上。

注意：根据接口定义制作相应的线缆

五 进入 WEB 配置页面配置及映射 COM 口

(1) 打开软件“搜索工具.exe”


打开搜索设备软件“搜索工具”点击搜索。可以识别出现在网络里面存在的串口服务器，选中其自己需要的串口服务器，点击设置临时 ip。这样就可以设置一个临时的 ip(* 保存 ip 需要通过网页进行保存，这里只设置一个临时 ip 用于网页访问)。

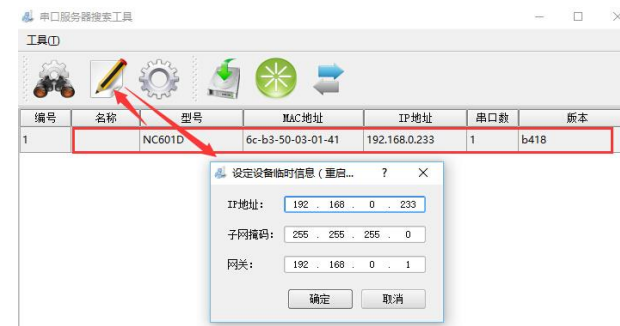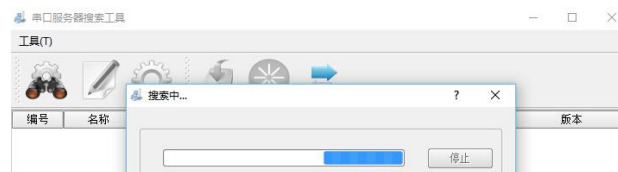

(2) 打开 IE 修改 IP

打开 IE 输入 http://临时修改的 ip 然后回车。


〈一〉：我们可以点击服务器设置 ip（修改完需要重启设备）。

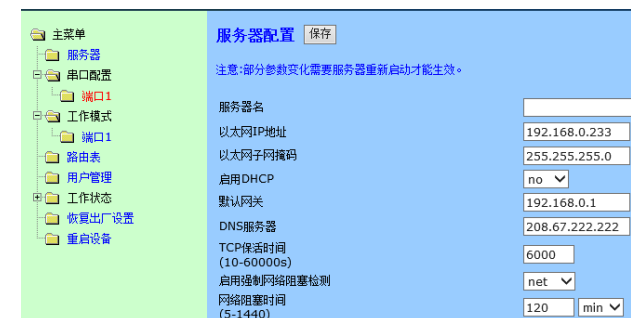

〈二〉：打开串口配置端口 1，我们在这里可以设置波特率和类型（如果需要使用 422 在类型里面选择 RS422）



〈三〉：打开工作模式端口 1，工作模式默认为 TCP
RealPort。

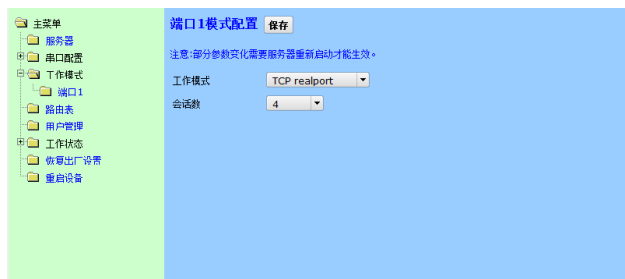

〈四〉：设置完毕后，务必保存重启生效。

(3) 安装 serial_ethernet_connector_oem 软件，直至安装完成。映射 COM 口方法参照“Serial to Ethernet Connector 中文版使用说明.pdf”电子档说明。

若使用 Socket 连接，请参照“TCP/UDP SOCKET 说明.pdf”电子文档

六 接口定义

1. 电源接口

电源接口	图示	产品系列
端子 12 脚		NC602-2MID/NC604-4MID/NC604
端子 13 脚		NC602/NC602-2MD/NC602B

2. 以太网口

	PIN	Singal
	1	Tx+
	2	Tx-
	3	Rx+
	4	空
	5	空
	6	Rx-
	7	
	8	

3. 串口接口定义

a) NC602/NC604/NC602B

PIN	RS232	RS422	RS485 Half	RS485 Full
1	TXD	TXD+	DATA+	TXD+
2	RXD	TXD-	DATA-	TXD-
3	RTS	RXD+		RXD+
4	CTS	RXD-		RXD-
5	DSR			
6	GND	GND	GND	GND
7	DTR			
8	DCD			

b) NC602-2MD (16Pin 端子)

	1	2	3	4	5	6	7	8
Pin	1	2	3	4	5	6	7	8
RS-485Half	DATA+	DATA-						
RS-485Full	RXD+	RXD-	TXD+	TXD-		GND		
RS-422	RXD+	RXD-	TXD+	TXD-		GND		
Pin	9	10	11	12	13	14	15	16

c) NC602-2MID/NC604-4MID (5Pin 端子)

PIN	RS-485half	RS-485full	RS-422
1		RXD+	RXD+
2		RXD-	RXD-
3	DATA+	TXD+	TXD+
4	DATA-	TXD-	TXD-
5		GND	GND

版权所有: 安徽康海时代科技股份有限公司



联系我们:

服务电话: 4000-833-422 400-086-6516

网站: www.khtimes.cn

E-mail: comhigher@khtimes.net.cn



康海时代®

快速 安装 说明 书

证券简称: 康海时代
证券代码: 833422



COMHIGHER®